

girsberger


Presto

## Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für einen aussergewöhnlichen Stuhl entschieden, der höchste funktionale Qualität mit einfachster Bedienung verbindet. Um Ihren Presto optimal geniessen zu können, geben wir Ihnen auf den nächsten Seiten Empfehlungen zur problemlosen Handhabung.


Viel Freude mit dem Presto von Girsberger!

## So passen Sie den Presto mit *synchroner Verstelltechnik* körpergerecht an.

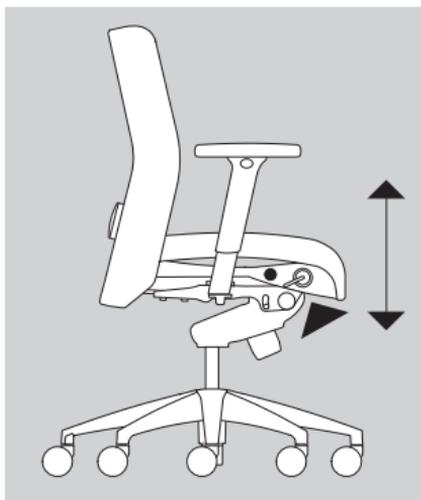

### Die Sitzhöhe

Mit der Taste rechts vorne am Sitz (in Sitzrichtung gesehen) lässt sich die Sitzhöhe stufenlos regulieren: Heben Sie die Taste an und lassen Sie sie wieder los, sobald die Sitzfläche in gewünschter Höhe steht.

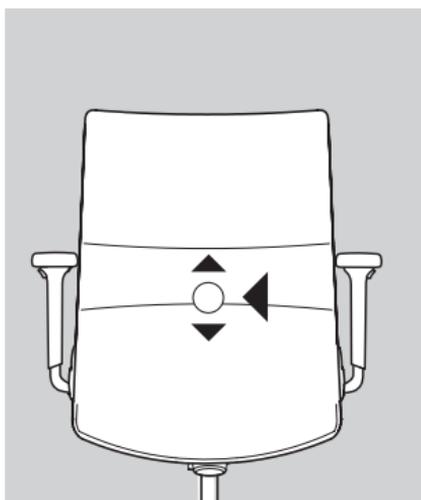


### Die Rückenhöhe

Der Presto verfügt immer über eine höhenverstellbare Rückenlehne. Zur stufenlosen Höheneinstellung dient der Drehgriff hinten.




### Die Sitztiefe

Während Sie den hinteren Knopf auf der rechten Sitzseite drücken, lässt sich der Schiebesitz um 4 cm nach vorne und nach hinten verschieben.

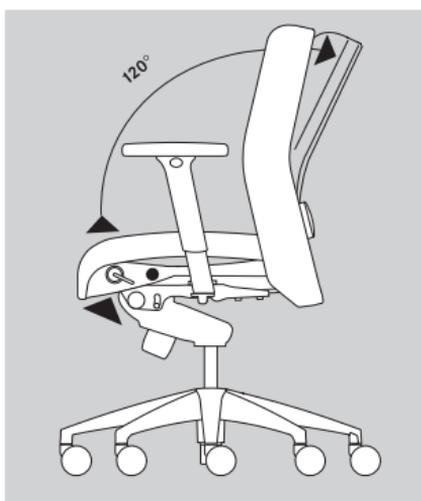


### Körpersynchrones Bewegungssitzen

Mit der Taste vorne links am Sitz wählen Sie zwischen SynchronEinstellung oder Fixierung von Sitz und Rücken in beliebiger Position. Wenn Sie die Taste einmal ziehen und den Rücken belasten, folgt der Presto Ihren Bewegungen synchron. Wenn Sie die Taste noch einmal ziehen, wird der Presto in der jeweiligen Position arretiert.

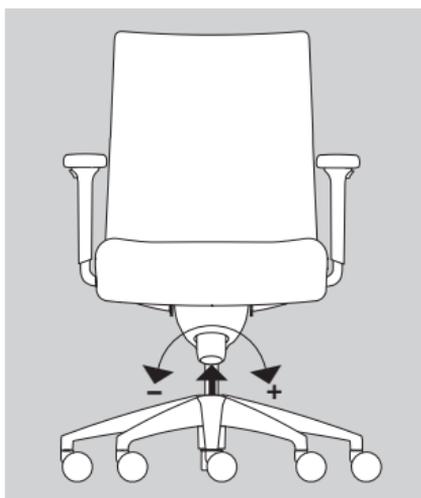

### Die Gewichtseinstellung

Mit dem Drehgriff unter dem Sitz lässt sich die Federkraft des Presto und damit die Rückenstützung genau Ihrem Körpergewicht anpassen: Drehen Sie den Griff in Richtung «plus» (+), wird der Federdruck erhöht, drehen Sie ihn in Richtung «minus» (-) wird der Federdruck reduziert.

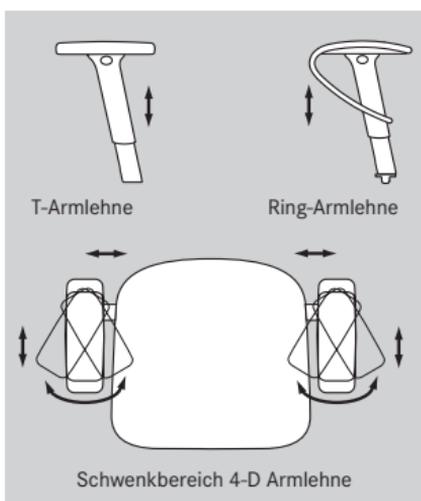


### Die T-Armlehnen

Der Presto kann ohne oder mit 2- oder 4-dimensionalen Armlehnen ausgestattet sein. Die Höheneinstellung erfolgt über die Druckknöpfe unter der Armauflage. Die Armlehnen sind in der Breite um je 2 cm verstellbar und können auch nachträglich problemlos montiert werden. Zusätzlich lässt sich (4-dimensional) die Armauflage im Winkel und nach hinten und vorne verstellen.

### Die Ringarmlehnen

Alternativ kann Presto mit Ringarmlehnen ausgerüstet werden, verstellbar in Breite und Höhe.

## So finden Sie die ideale Sitzhaltung.

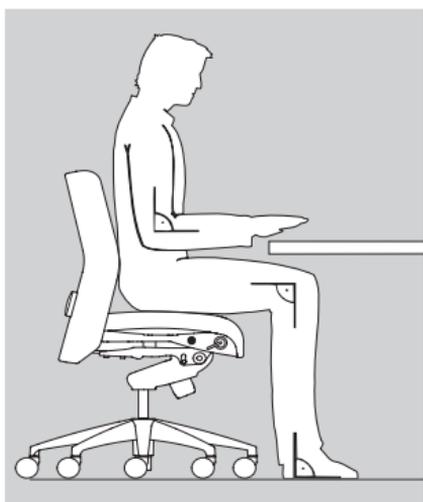

Die Sitzhöhe ist dann optimal eingestellt, wenn Ihre Knie einen Winkel von ca. 90° bilden (Oberschenkel und Füße bleiben waagrecht). Achten Sie darauf, dass Sie auf der Unterseite der Oberschenkel keinen Druck verspüren (Blutstau!).

Die richtige Arbeitshöhe haben Sie erreicht, wenn auch Ihre Arme ungefähr einem 90°-Winkel entsprechen, wobei die Unterarme annähernd waagrecht zur Tischfläche liegen sollten.

### So wird Ihr Presto richtig gepflegt

Alle mechanischen und beweglichen Teile des Presto und sämtliche durchgefärbten Kunststoffteile sind wartungsfrei. Die Polster lassen sich mit einer Bürste und mit herkömmlichen Textilpflegemitteln reinigen. Nappaleder gelegentlich mit schwachem Seifenwasser reinigen, mit sauberem Wasser nachwischen, gut trocknen lassen und mit Wolllappen polieren. Keine Pflegemittel verwenden! Beim Einsatz auf textilen Böden empfiehlt es sich, gelegentlich die Teppichflusen aus den Laufrollen zu entfernen.

### Animierte Bedienungsanleitung

Die animierte Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.girsberger.com/Sitemap/Presto/Downloads](http://www.girsberger.com/Sitemap/Presto/Downloads)

### Ein Wort zur Sicherheit

Die Konstruktion des Presto basiert auf den internationalen Sicherheitsnormen und -anforderungen sowie auf dem langjährigen Know-how von Girsberger in der Sitzmöbeltechnik. Alle Kunststoffteile des Presto sind schlag- und kratzfest und splitter-sicher.

Presto ist konzipiert als Sitzgelegenheit an einem Büroarbeitsplatz für eine Person.

Für alle übrigen Anwendungen ist Girsberger nicht haftbar.

Kinder sollen nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Presto spielen.

Die Gasfederaggregate dürfen nicht erhitzt oder gewaltsam geöffnet werden.

Arbeiten an den Gasfedern oder ihr Austausch dürfen nur durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden.

Serienausstattung mit Rollen für Teppichböden. Weiche Räder für Hartböden, erkennbar am andersfarbigen Lauftring.

Geprüft nach EN 1335



Girsberger Werke  
mit Ausstellungszentren

Usines Girsberger  
avec centre d'exposition

Stabilimenti Girsberger  
con centri espositivi

Girsberger plants  
with showrooms

Girsberger meubelfabrieken  
met showrooms

Girsberger Niederlassungen  
mit Ausstellungszentren

Filiales Girsberger  
avec centre d'exposition

Filiali Girsberger  
con centri espositivi

Girsberger subsidiaries  
with showrooms

Girsberger vertegenwoordigingen  
met showrooms

Schweiz, CH-4922 Bützberg  
Tel. +41 (0)62 958 58 58

Deutschland, D-79346 Endingen  
Tel. +49 (0)7642 68 98 0

USA, Smithfield, NC 27577  
Tel. +1 (919) 934-0545

Türkei, 34947 Istanbul  
Tel. +90 (0)212 715 23 24

Deutschland, D-10709 Berlin  
Tel. +49 (0)30 89 09 24 09

GB + Irland, GB-London EC1V 9BJ  
Tel. +44 (0)20 7490 3223

Frankreich, F-75015 Paris  
Tel. +33 (0)1 43 35 22 21

Benelux, NL-1101 CC Amsterdam-Z.O.  
Tel. +31 (0)20 696 81 97

Österreich, A-1030 Wien  
Tel. +43 (0)1 799 97 97

Türkei, 80800 Harbiye Istanbul  
Tel. +90 (0)212 234 26 27

Türkei, 80620 Levent Istanbul  
Tel. +90 (0)212 282 77 74

Türkei, 06650 Gazi Osman Paşa Ankara  
Tel. +90(0)312 437 31 01

[www.girsberger.com](http://www.girsberger.com)



**girsberger**